MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADORA DE ROPAS

Servicio Asistencia Integral

- Exclusiva red de servicio técnico.
- Repuestos originales.
- Amplia cobertura en todo el país.

Para mayor información respecto a nuestra gama de productos y asistencia llame al 600 600 53 53 o visítenos en www.Mademsa.cl

CALIDAD ISO 9001/2008 INTERNACIONAL

MODELOS:

Ventti 460 B PLUS

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

140617A
D0(09,21-24)EM_Spanish

Índice

Precauciones de seguridad.....03

Descripción del producto.....07

Instalación.....08

Operación.....09

Sugerencias y consejos.....14

Limpieza y mantenimiento.....18

Solución de problemas.....21

Informaciones técnicas.....22

La secadora de ropas que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

Esta secadora debe ser utilizada solo para uso doméstico.

Precauciones de seguridad

Para los niños

Esta secadora no está destinada para ser usada por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instru_ cciones relativas al uso de ésta por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con la secadora.

Evite accidentes. Después de desembalar la secadora de ropas, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que la secadora de ropas sea manipulada por niños aunque la misma se encuentre desconectada.
-Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Para el usuario e instalador

La secadora utiliza corriente alterna con tensión descrita en página 29.
Por razones de seguridad y comodi_ dad, se deberá instalar un tomacorri_ ente especial para la secadora cerca de la misma. El método de conexión del tomacorriente se muestra en la fi_ guraque se exhibe a continuación:
El tomacorriente y el cable de conexión a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar su instalación o uso incorrectos, y para garantizar la seguridad en el uso de la electricidad.
No se debe conectar el cable de conexión a tierra con el cable neutro, de lo contrario el gabinete se cargará con energía y eso podría ocasionar descargas eléctricas.

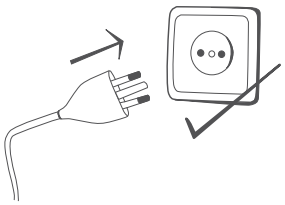

Debes usar sólo un enchufe en la conexión.

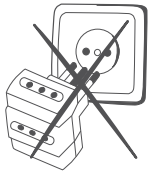

NO uses triple, ni conexiones múltiples junto con tu secadora.

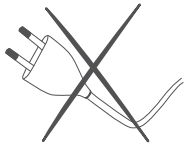

Sólo debes usar el enchufe con conexión a tierra.

-La secadora no debe exponerse al aire libre y ambientes húmedos. Caso esté, debe secarse antes de usarla.

-Por favor ponga la secadora en un lugar ventilado para tener mejor circulación de aire y evitar daños.

-Ropas chorreando se deben centrifugar antes de ponerse en la secadora.

-Desconecte la secadora de ropas del el enchufe antes de hacer limpieza o mantenimiento.

-Nunca tire el cable para desenchufar la secadora de ropas. Use siempre el enchufe.

-No altere el enchufe de su secadora de ropas.

-Si el cable de suministro está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personal calificado por el “SEC”.

No apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. Si el cordón eléctrico del aparato se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o alguien calificado para evitar un daño mayor.

Cuide que la secadora no se apoye sobre el cable eléctrico.

Es peligroso modificar las especificaciones o características de la secadora. No se permite que uno mismo repare, cambie o desmonte

la secadora.

Jamás deje velas encendidas sobre el aparato para evitar riesgos de incendio.

-Nunca instale su secadora sobre alfombras.

-No use la secadora cuando sus pies o manos estén mojados.

-No coloque ningún objeto pesado o caliente encima de la secadora, esto podría deformar el panel de control.

-No intente secar canguros o ropas que contienen gomas o materiales elásticos.

-Para evitar la entrada de polvo y humos no conecte el tubo flexible de salida de aire directamente a un ventilador.

-Si su ropa tiene una etiqueta que no permite que sea secada en la secadora, por favor no la use (vea la tabla en la página 20).

Mantenga la secadora de ropas alejada del humo y del fuego: No ponga velas encendidas, cigarrillos u otros objetos que emitan calor cerca del aparato para evitar accidentes con fuego o deformaciones en las partes plásticas.

Estas secadoras son para secar ropas, toallas y sábanas de uso doméstico. No las use para otro propósito.

Para su seguridad, y para reducir el riesgo de fuego o de explosión, NO almacene o use petróleo o otros vapores y líquidos inflamables cerca de la secadora.

No recomendamos el uso de suavizante del tipo papel que se adiciona al tambor de ropas. Estos productos pueden bloquear el filtro de pelusas lo que provocará el funcionamiento ineficiente de la secadora.

Peligro de fuego

Algunos tejidos no son convenientes para las secadoras. Los siguientes items NO DEBEN ponerse en la secadora debido al peligro de fuego o explosión:

Items que fueron manchados o empapados con aceite vegetal, aceite de cocina, aceite bronceador, aceite de linaza, aceite de ensalada, aceite de lubricación o grasa. Items afectados con aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando son expuestos a fuentes de calor como la secadora. Los items se calientan, causando una reacción oxidante al aceite. La oxidación crea calor Si el calor no puede escapar, los items se calientan lo suficiente para encender Apilar y almacenar items sucios de aceite puede prevenir el escape del calor y crear un peligro de fuego. Si es inevitable el uso de la secadora para tejidos que contienen aceite vegetal o de cocina, o que fueron contaminados con productos de cabello, primero lave los tejidos con agua caliente y el doble de detergente para reducir el peligro. El ciclo de resfriamiento de las secadoras tiene que utilizarse para resfriar la temperatura de los items.

Estos no deben tirarse de la secadora y apilarlos cuando aún estén calientes.

Items que anteriormente fueos limpiados, lavados o manchados con petróleo / gasolina, químicos industriales usados para limpieza, solventes de limpieza a seco u otras substancias inflamables o explosivas. Substancias altamente inflamables que se encuentran comúnmente en residencias, como acetona (removedor de esmalte de uñas), alcohol desnaturalizado, petróleo / gasolina, kerosene, algunos removedores de manchas, turpetina, ceras y removedores de cera. Itens que contienen cacho de espuma (conocido como espuma de látex) o materiales con texturas de cacho similares. Materiales de cacho de espuma pueden incendiarse espontáneamente cuando se calientan.

Materiales de cacho cocido, ropas con parches de cacho de espuma, almohadas, botas de goma y zapatos con revestimiento de goma.

La acumulación de pelusas es un peligro de incendio. Un filtro de pelusas limpio reduce las veces que tiene que secar, ahorra energía y evita recalentamiento. El recalentamiento también puede dañar sus ropas.

Si su ropa tiene una etiqueta que no permite que sea secada en la secadora, por favor no la use. Vea la figura al lado.

Cuelga para secar

Secar plano

Goteo

No usar secadora

Secar automáticamente

Descripción del producto

Nombres de las partes

1. Panel de control (mecánico)
2. Puerta
3. Ventana
4. Junta de la puerta
5. Tambor
6. Ducto de escape
7. Respaldo
8. Carcasa

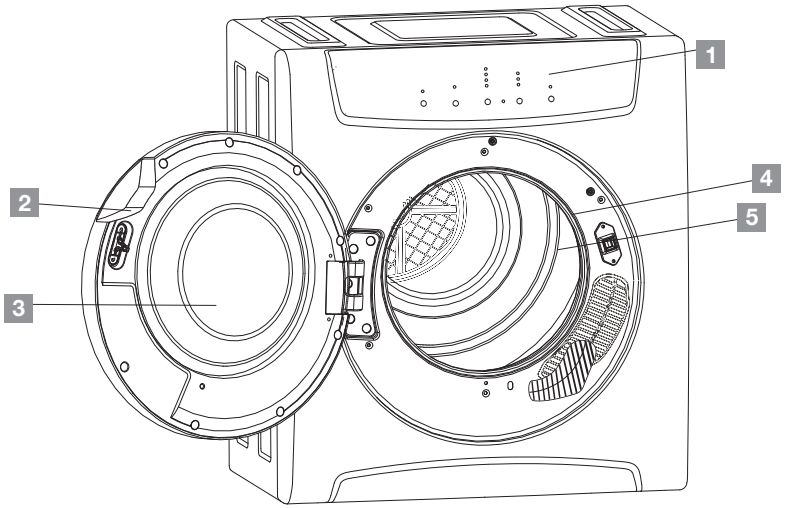

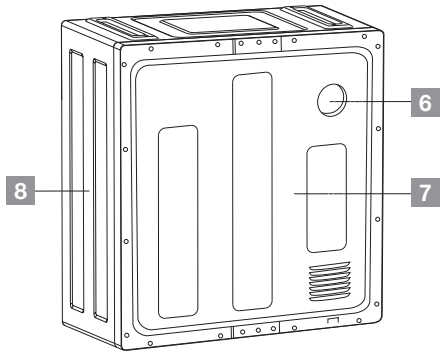

Todas las gráficas de este manual son simplemente para propósitos explicativos. Podrían ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

Instalación

¿Dónde colocar la secadora?
Coloque la secadora en un área seca y bien ventilada. Debe estar lejos de cualquier fuente de calor y de la luz solar directa.

Si la secadora no se monta en la pared, debe colocarse sobre un piso horizontal nivelado y firme. No coloque la secadora sobre un piso alfombrado ya que se podría obstruir la entrada de aire. Debe dejar por lo menos 10 cm entre la secadora y la pared.

La secadora incluye patas fijas que deben montarse para garantizar la estabilidad.

Si la secadora se monta en un estante: Se requiere un soporte firme para garantizar la estabilidad y evitar las vibraciones. Se debe dejar una distancia mínima de 10 cm entre la secadora y la pared (soporte no incluido).

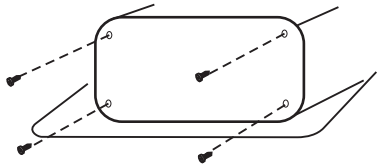

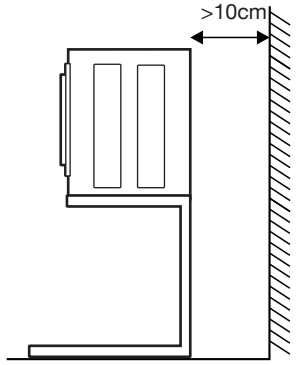

Operación

Carga de la secadora

Se recomienda que las prendas se coloquen en la lavadora de una por vez. Esto asegura que no se enreden y permite que puedan secarse de forma pareja. Al cerrar la puerta de la secadora antes de comenzar a usar la unidad, asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta.

Consejos antes de realizar el secado

Verifique que las prendas que se secarán no tengan materiales combustibles ni elementos extraños, como: encendedores, hebillas para cabello, monedas, etc.

Cierre las hebillas y los cierres de las prendas y séquelas con la parte interna hacia afuera.

La secadora por calor puede fijar permanentemente algunas manchas. Antes del secado, asegúrese de eliminar las manchas.

Separe las prendas de colores oscuros y las de colores claros cuando realice los lavados.

Para obtener mejores resultados, cargue la secadora con tejidos similares. Coloque las prendas delicadas en una bolsa de red y no sobrecargue la secadora.

El peso máximo de la carga de la secadora se encuentra en la página 27 con_ forme a modelo. No la sobrecargue. Esta secadora de tambor es exclusivamente para secar materiales textiles lavados en agua.

Operación

Tabla de referencia de tiempo de secado

Capacidad de secado	Tiempo de secado	
	Fuerte	Suave
Aprox. 2 kg	Aprox. 30 min	Aprox. 55 min
Aprox. 3 kg	Aprox. 60 min	Aprox. 110 min
Aprox. 4 kg	Aprox. 120 min	
Aprox. 6 kg	Aprox. 200 min	

Los tiempos de secado pueden ser afectados por diversos factores como el tipo y volumen del material, qué tan llena está la secadora, etc. La tabla anterior es solamente una guía de orientación.

Panel de control

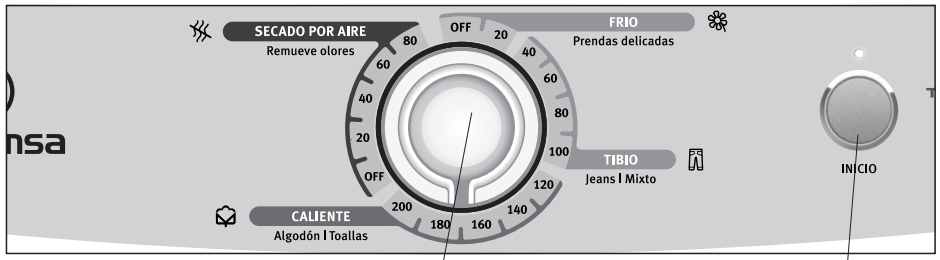

Modelos mecánicos

1 Botón Inicio

Seleccione para comenzar.

2 Perilla selectora de programas por tiempo

Se encuentran disponibles las siguientes combinaciones de secado: Frío, Tibio, Caliente y Secado sin calor.

Como usar la perrilla

Off

Cuando el selector de "Temporizador de secado" está en la posición "Off", no se suministra energía a la unidad. En cuanto el selector se gira hacia la derecha hasta el programa deseado, la secadora entrará en funcionamiento.

Frío

Esta función se usa generalmente para prendas frías que recién se secaron. Esta función ayuda a evitar las arrugas. En lugar de que el motor introduzca aire caliente en el tambor, la secadora generará aire frío.

Tibio

Función antiarrugas: Se usa para prendas que son difíciles de planchar, como: camisas de algodón y de lino. Al usar el botón selector de calor, opte por "Secado suave". Ajuste el selector del temporizador entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la cantidad de elementos que hay en la secadora. Una vez que el temporizador se detiene (incluyendo el programa Frío), las prendas continuarán estando húmedas, lo que facilita el proceso de planchado.

Función de secado tibio: Esta función seca y refresca las prendas y, en la mayoría de los casos, las deja sin arrugas (dependiendo del material). Seleccione la opción de calor "Secado fuerte". El temporizador debe estar ajustado entre 60 y 150 minutos.

Caliente

Para secar grandes cantidades o elementos voluminosos (el tambor está lleno hasta más de la mitad). Seleccione la opción "Secado fuerte" y ajuste el temporizador para más de 220 minutos. (Según página 10)

Secado por aire

Esta opción funciona con aire frío. Se usa principalmente para prendas que necesitan airearse.
Ejemplo: Prendas que estuvieron guardadas durante mucho tiempo.

ADVERTENCIA: No parar jamás una secadora de tipo tambor antes de finalizar el ciclo de secado a menos que se retiren rápidamente todas las prendas y se extiendan para que se disipe el calor.

Precauciones de uso

Las prendas delicadas deben colocarse en una bolsa de red de nylon antes del secado. No se recomienda secar sostenes con estructura de alambre en esta unidad.

Asegúrese de que no ingresen en la secadora objetos extraños. Debe vaciar todos los bolsillos, cerrar todas las hebillas, cierres y abotonar todos los botones. Esto ayudará a reducir el ruido provocado por el impacto de las prendas al girar el tambor.

No agregue elementos a la secadora mientras está en funcionamiento.

Si seca elementos grandes como una manta, se recomienda que de tanto en tanto abra la puerta de la secadora, sacuda el elemento, lo vuelva a colocar en la secadora y cierre la puerta. Esto asegurará un secado parejo.

Si es inevitable que los tejidos que se van a poner en la secadora contengan aceite vegetal y de cocina o que estén contaminados por productos para el cabello, debe lavarlos primero en agua caliente con detergente. Esto reducirá, aunque no eliminará totalmente, el riesgo.

El ciclo de enfriamiento de la secadora de tambor debe usarse para reducir la temperatura de las prendas. No deben retirarse de la secadora de tambor ni apilarse ni doblarse mientras están calientes.

Las prendas que se limpiaron, lavaron o dejaron en remojo con sustancias que tengan petróleo/gasolina, solventes de limpieza a seco u otras sustancias inflamables o explosivas no deben colocarse en la secadora.

Las sustancias usadas habitualmente en los hogares incluyen acetona, alcohol desnaturalizado, petróleo/gasolina, kerosene, quitamanchas, alcohol desnaturalizado, quitamanchas (de varias marcas), aguarrás, ceras y removedores de cera.

No deben colocarse en la secadora ni deben secarse con calor elementos que contengan goma espuma (también conocida como espuma de látex) o materiales con texturas similares.

Al calentarse, la goma espuma puede producir fuego por combustión espontánea.

No deben usarse en la secadora suavizantes para tejidos o productos similares para eliminar los efectos de la electricidad estática a menos que esta práctica sea específicamente recomendada por el fabricante del suavizante o del producto similar.

No se debe poner en la secadora ropa interior con refuerzos de metal.

En caso de que los refuerzos se desprendan durante el secado, esto podría dañar la secadora. Para esos elementos puede usarse un soporte para secado, si se encuentra disponible.

No se debe colocar en la secadora artículos plásticos como gorras de baño y baberos infantiles a prueba de agua.

No se debe colocar en la secadora artículos que contengan un respaldo de goma, ropa con almohadillas de goma espuma, galochas y calzado deportivo recubierto con goma.

Sugerencias y consejos

Nunca seque los siguientes items: items delicados como cortinas de red, lana, seda, tejidos con ajustes de metal, medias de nylon, materiales abultados como chaquetas, colchas, edredón, sacos de dormir, colchas de plumas ni otros items que contengan espuma de cacho o material similar

No coloque en la secadora ropa interior como sujetadores y corsés que tengan refuerzos de metal. Su secadora se puede dañar si las partes metálicas se sueltan. Coloque estos itens en una bolsa específica para esta utilización.

Verifique y vacíe los bolsillos. Clips, lápices, clavos y pinos pueden dañar la secadora y sus ropas. Otros objetos como cerillas y encendedores pueden causar fuego.

Cierre todos los ganchos, botones y cierres diversos que pueden prenderse en alguna cosa. Abroche los cinturones y cintas de delantal para evitar enredos.

El tiempo para secar depende del tipo de tejido y construcción, tamaño de la carga y humedad. Ahorre tiempo y dinero y siempre centrifugue la carga al máximo en su secadora.

El tiempo de secar también depende de las fluctuaciones de tensión, la temperatura de la habitación y la humedad. Las ropas se secaran más despacio en días fríos o húmedos.

Para mejores resultados, separe la carga por tipos de tejidos. Por ejemplo los más pesados que tardarán más tiempo en secar como toallas, sábanas de franela, etc. de otros que secan más rápido como sábanas y blusas de algodón.

Evite secar ropas oscuras con ropas claras como toallas, pues la pelusa aparecerá en las ropas oscuras.

Algunos tejidos cogen pelusa de otras ropas. Separe los que sueltan con los que cogen pelusa para minimizar el problema. Ropas que sueltan pelusa como por ejemplo: toallas, servilletas, chenille. Ropas que cogen pelusa como por ejemplo: pana, sintéticos.

Siempre limpie el filtro de pelusas: esto reducirá el tiempo de secar y ahorrará dinero.

Sintéticos, toallas, sábanas: retirarlos de la secadora así que termine para reducir arrugas.

Artículos de lana: no se recomienda. Póngalos en la forma original y séquelos planos.

Material tricotado: puede encoger, variar la cantidad, dependiendo de su calidad. No use el ciclo “caliente”para estos materiales. Siempre estírelos inmediatamente después de secar.

Materiales de fibra y cuero: siempre verifique las instrucciones del fabricante.

Ropas de bebé y ropa de dormir: para ropas acrílicas o de dormir use el ciclo de la temperatura “Media”.

Goma y plásticos: No seque ningún item hecho de material que contiene goma o plástico, como delantal, baberos, servilletas de bebé a prueba de agua, cortinas, toallas de mesa, gorros de ducha, gorros de espuma de cacho, almohadas, botas, o zapatos deportivos con partes de goma.

Fibra de vidrio: no se recomienda. Partículas de vidrio que quedan en la secadora pueden mezclarse con la ropa en el siguiente uso de la secadora e irritar su piel.

Símbolos internacionales

Siempre verifique las etiquetas para los símbolos de secar y lavar, que siguen el código internacional de etiquetas de cuidados.

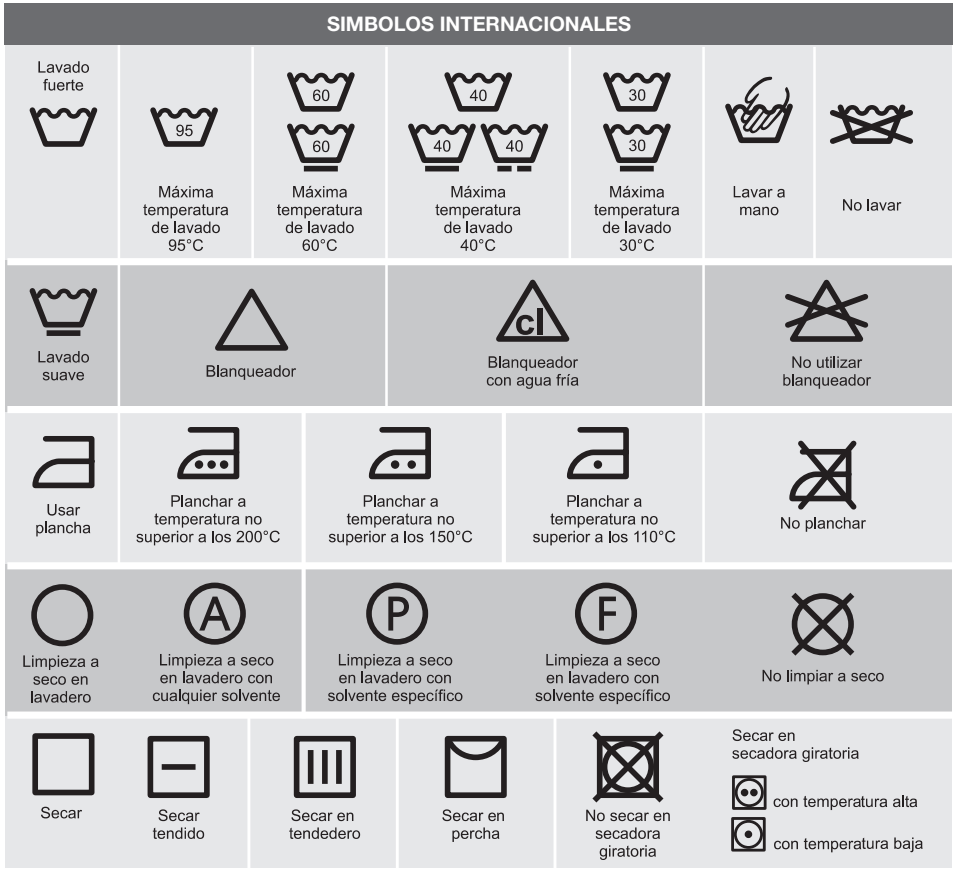

Tabla de peso de las ropas

TIPO DE ROPA	PESO
Pañal	50g
Calzoncillo	50g
Camisón	100g
Remera	100g
Camisa	180 ~ 300g
Pantalón de Brin	800g
Equipo de Gimnasia Adulto	700g
Pijama Masculino	400 ~ 500g
Camisa de dormir fem.	200 ~ 250g
Funda de almohada	100 ~200g
Sábana de Una Plaza	500g
Sábana de Dos Plazas	700g
Cubrecama de Una Plaza	1.000g
Cubrecama de Dos Plazas	1.300g
Toalla Pequeña	150g
Toalla Grande	450g
Mantel	500g
Repasador	60g
Edredón de Una Plaza	900g
Edredón de Dos Plazas	1.800g
Toalla de cocina	120g
Servilleta	50 ~ 100g
Albornoz	1000 ~ 1500g

Limpieza y manutención

Limpieza del filtro de pelusa

Antes de realizar cualquier limpieza, desenchufe el cable de alimentación eléctrica. El filtro de pelusa debe estar en su lugar siempre que se realice un secado. Los filtros deben limpiarse antes de cada uso.

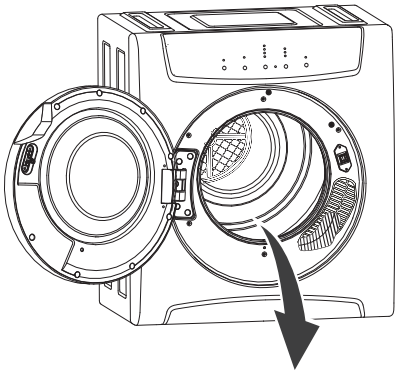

1. Extracción de los filtros
   Extráigalos insertando los dedos en los cuatro agujeros alrededor de la rejilla de la abertura de extracción y tirando hacia afuera. El filtro tiene tres partes: La rejilla de la abertura de extracción, el filtro de pelusa y el filtro de extracción.

,

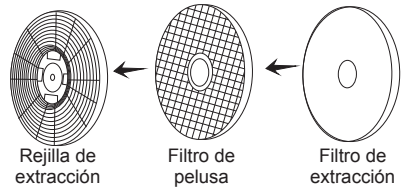

2. Limpieza del filtro
   Separe la rejilla, el filtro de pelusa y el filtro de extracción. Limpie la pelusa del filtro de pelusa y el filtro de extracción con un cepillo suave o una aspiradora (como se muestra en la Figura 2). Evite dañar los filtros.

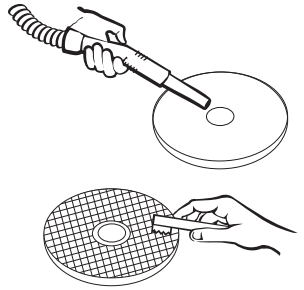

⚠

Limpie regularmente el filtro de pelusa.

3. Reinstalación del filtro

Después de la limpieza, vuelva a montar en secuencia el filtro de extracción, el filtro de pelusa y la rejilla de la abertura de extracción. Alinee las hendiduras en el centro con la parte sobresaliente en el centro del tambor. Asegúrese de que el conjunto se inserte con firmeza.

Limpieza del filtro de entrada de aire

El filtro debe limpiarse una vez al mes.

Retírelo tirando hacia afuera mientras sostiene los extremos superior e inferior de la rejilla de entrada de aire. Retire el filtro del interior de la rejilla y límpielo con un cepillo suave. Vuelva a montarlo e instalarlo como antes.

El filtro fijo en la parte posterior del tambor también debe limpiarse con un cepillo suave.

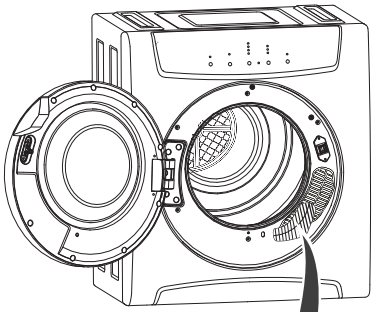

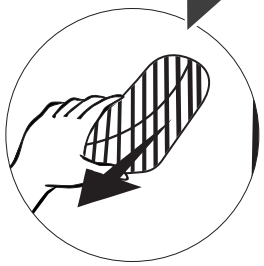

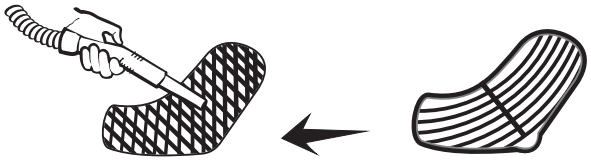

Filtro de entrada de aire

Rejilla de entrada de aire

Limpieza del interior y el exterior de la secadora

No lo lave directamente con agua.

No use aguarrás, gasolina ni alcohol.

No use ningún tipo de limpiador en aerosol cuando limpie el interior. Si el tambor se mancha, límpielo con un paño húmedo. Retire cualquier residuo antes del próximo secado. Limpie el gabinete con agua y un jabón suave. No use limpiadores agresivos ni abrasivos, ya que podrían dañar la secadora.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La perilla del temporizador no gira.	1) El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	1) Inserte firmemente el enchufe.
El tambor no gira.	1) La puerta no está cerrada. 2) El cable de alimentación no está enchufado correctamente. 3) La toma eléctrica no recibe alimentación.	1) Cierre la puerta. 2) Inserte firmemente el enchufe. 3) Verifique la toma eléctrica.
No emite aire caliente.	1) El selector está ajustado incorrectamente en aire frio.	1) Ajústelo en aire caliente.
La ropa no está totalmente seca.	1) Los filtros frontal y posterior están obstruídos. 2) Hay demasiada ropa en la secadora. 3) Se agregaron prendas mientras la secadora estaba en funcionamiento. 4) La ropa se enroscó mientras se secaba. 5) La secadora se ubicó en un área pequeña y mal ventilada. 6) Ajustó la secadora en el programa Antiarrugas.	1) Limpie el filtro. 2) Reduzca la cantidad de ropa en la secadora. 3) Vuelva a secar las prendas. 4) Desenrosque las prendas y vuelva a secarlas. 5) Coloque la secadora en un área bien ventilada. 6) Trate de usar las opciones "Tibio" o "Caliente".
La secadora no se enciende.	1) Hay una interrupción de la alimentación. 2) El cable de alimentación no está enchufado correctamente. 3) La puerta no está cerrada. 4) El temporizador está en la posición OFF.	1) Vuelva a intentarlo cuando se reanude el suministro. 2) Inserte firmemente el enchufe. 3) Cierre la puerta. 4) Defina el tiempo de secado.

Informaciones técnicas

Modelo:	Ventti 460 B PLUS
Control	Mecánico
Potencia max.	1450 W
Voltaje	220 V~
Frecuencia	50 Hz
Capacidad	4 kg de ropa seca
Corriente nominal	6,5 A
Poder calorífico	1300 W
Potencia motor	65 W
Peso neto	20 kg
Dimensiones	600 x 435 x 700 mm

Servicio Asistencia Integral

Con posterioridad al período de garantía legal, MADEMSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.

Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con excesos de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicios Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de un año, a contar de la fecha de compra del producto.

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado período de vigencia.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA el presente documento, acompañado de la Factura o boleta de compra del producto.

Para mayor información llame al 600 600 53 53. **Conserve esta tarjeta, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos**

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

REGIONES	SECTOR	SAI	DIRECCIÓN
XV	ARICA	BRAVO Y AGUIRRE LTDA.	PATRICIO LYNCH 224
I	IQUIQUE	BRAVO Y AGUIRRE LTDA.	FRANCISCO VERGARA 2973
II	ANTOFAGASTA CALAMA	SERVICIOS INDUSTRIALES SOSSA Y CUEVAS LTDA. SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.	LATORRE 3264 VARGAS 1891
III	COPIAPÓ VALLENAR	ESTEBAN MARTINEZ & CÍA. LTDA. COMERCIAL ORESTES ÁVALOS E HIJOS LTDA	O' HIGGINS 331 A. PRAT 562
IV	LA SERENA COQUIMBO OVALLE	COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA ORESTES AVALOS P. FERNANDEZ Y CÍA. LTDA.	COLON 578 PORTALES 538 ARAUCO 251
V	VIÑA DEL MAR SAN FELIPE SAN ANTONIO	SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. SUCKEL Y CIA LTDA.	QUILLOTA 951 FREIRE 245 BARROS LUCO 2291
RM	MELIPILLA SANTIAGO ESTACIÓN CENTRAL VITACURA MAIPÚ	SUCKEL Y CIA LTDA. *SERTEC B Y V LTDA. TRANSPORTES E INVERSIONES CLAUDIA EVELYN BRAVO ALARCON E.I.R.L. SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA. LUVECCE E HIJOS LTDA.	SERRANO 118 VICUÑA MACKENNA 1257 MATUCANA 713 DETROIT 1674 (VITACURA ALT.: 7700) PORTALES 165
VI	RANCAGUA SAN FERNANDO	SERVICIO INTEGRAL LTDA. SERVICIO INTEGRAL LTDA.	CUEVAS 839 CHACABUCO 579
VII	CURICO TALCA PARRAL LINARES	SERVICIO INTEGRAL LTDA. ARAYA Y ARAYA LTDA. ARAYA Y ARAYA LTDA. ARAYA Y ARAYA LTDA.	VIDAL 419 9 ORIENTE 1254 DIECIOCHO 801 D LAUTARO 533
VIII	CHILLÁN CONCEPCIÓN LOS ANGELES	DANIEL CORREA Y CÍA. LTDA. LUCIO ALTAMIRANO Y CÍA. LTDA. SILVA CARPIO LTDA.	18 DE SEPTIEMBRE 998 OROMPELLO 714 ERCILLA 105
IX	ANGOL TEMUCO	CASTILLO Y PARRA LTDA. BRUN Y VALENZUELA LTDA.	O' HIGGINS 433 MIRAFLORES 1099
XIV	VALDIVIA	LA REGLA Y PEREZ LTDA.	PICARTE 829
X	OSORNO PUERTO MONTT CASTRO	LA REGLA Y PEREZ LTDA. STA. DEL SUR LTDA. ERWIN GONZÁLEZ V.	ANGULO 608 DOCTOR MARTIN 433 RAMIREZ 536
XI	COYHAIQUE	JORGE TORO BAEZ	ALMIRANTE SIMPSON 780
XII	PUNTA ARENAS	LUIS GARCIA B.	ANGAMOS 499

*** SERTEC especialista en instalaciones de gas. RM**

Servicio Asistencia Integral
CALL CENTER 600 600 53 53

mademsa

POLIZA DE GARANTÍA LEGAL

SAI Servicio Asistencia Integral

CALL CENTER 600 600 53 53

Producto: .....

Modelo: .....

N° de serie: .....

mademsa garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA. La presente garantía no tendrá validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 21 de la ley N° 19.496, sobre derechos de los consumidores, deberá hacer efectiva la presente garantía, requiriendo la prestación de un SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.

3. Esta garantía tendrá vigencia y será válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.

mademsa

www.mademsa.cl